

## Handleiding

# Axium RX5000 Pinpad – VIC 1.07

### Inhoud van de doos

- Axium RX5000 Pinpad betaalterminal
- Adapter

#### VIC-set :

- Axium RX5000 Pinpad kabel
- Kassakabel (serieel)
- Communicatiemodule
- Ethernetkabel

## Hoe neemt u de betaalterminal in gebruik

- ① Aansluiten
- 
- ② Betalen

### Voorbereiding:

De Axium RX5000 Pinpad is een kassagekoppelde betaalterminal. Voor communicatie met de kassa is de betaalterminal ingesteld met het VIC 1.07-kassaprotocol. Zorg dat de kassa ingesteld staat met hetzelfde protocol. Neemt hiervoor contact op met uw kassaleverancier.

#### ① Aansluiten


Sluit de betaalterminal aan volgens de instructie op pagina 2. (Indien niet anders aangegeven bij de bestelling, staat de terminal standaard ingesteld met een dynamisch IP (DHCP). Moet de betaalterminal voorzien worden van een statisch IP-adres, volg dan de instructie op pagina 3.)

#### ② Betalen

Het starten van een betaling voert u uit via de applicatie op de kassa.

De betaalterminal is voorzien met uw unieke contractgegevens voor kaartacceptatie.

## Aansluiten betaalterminal

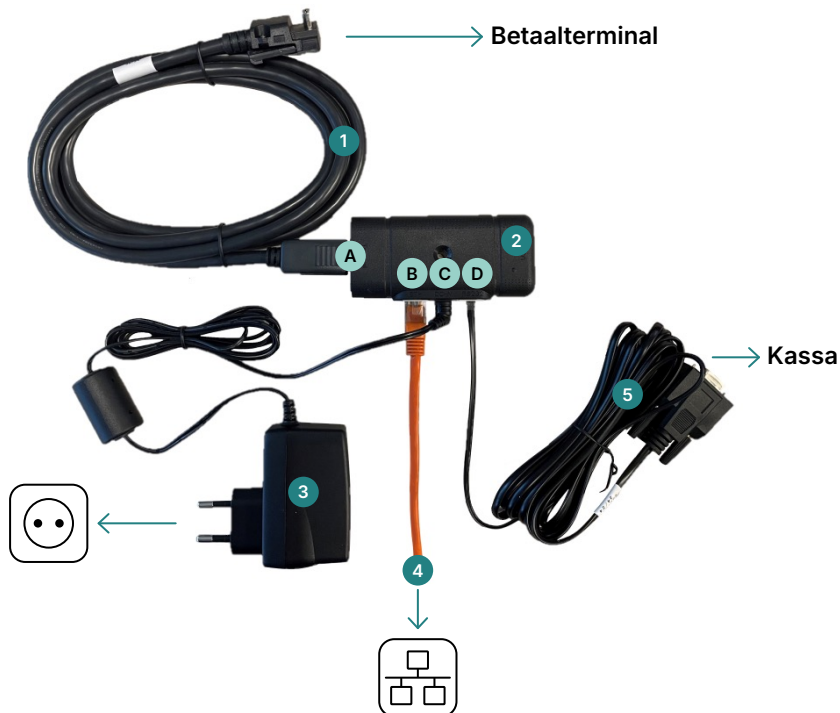

### Aansluitschema communicatiemodule 2

**Stap 1** Sluit de Axiom RX5000 Pinpad kabel 1 aan op poort A aangeduid met 'Terminal'.

**Stap 2** Sluit de Ethernetkabel 4 aan op poort B aangeduid met 'ETH'.

**Stap 3** Sluit de adapter 3 aan op poort C aangeduid met 'RS232'.

**Stap 4** Sluit de kassakabel 5 aan op poort D aangeduid met 'DC IN'.

#### Vervolgstappen:

**Stap 5** Sluit de RX-kabel 1 aan op de betaalterminal (onderzijde).


**Stap 6** Sluit de Ethernetkabel 4 aan op een ethernetpoort op router, outlet, etc.

**Stap 7** Sluit de kassakabel 5 aan op de seriële (COM-)poort van de kassa.

**Stap 8** Steek de adapter 3 in het stopcontact en wacht tot de betaalterminal is opgestart.

# Optioneel: instellen statisch IP-adres

Maakt het lokale netwerk gebruik van statische IP-routering, dan kunt u via onderstaande stappen de betaalterminal omzetten van dynamisch (DHCP) naar statisch IP met een eigen IP-adres.  
Let op: dit is optioneel (niet verplicht). Neem eventueel contact op met uw netwerkbeheerder of provider.

|         |                                                                                                       |                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stap 1  | Druk aanhoudend (ca. 5 sec.) op het welkomscherm om deze te ontgrendelen.                             |    |
| Stap 2  | Voer de code '11223344' in en druk op <CONFIRM>.                                                      |    |
| Stap 3  | Selecteer <Exit>.                                                                                     |                                                                                      |
| Stap 4  | Veeg (swipe) op het bureaublad (met datum/tijd) naar links om de apps te tonen.                       |                                                                                      |
| Stap 5  | Open de <Instellingen> app.                                                                           |    |
| Stap 6  | Voer het wachtwoord '350000' in en druk op <OK>.                                                      |                                                                                      |
| Stap 7  | Selecteer <Netwerk en internet>.                                                                      |                                                                                      |
| Stap 8  | Selecteer <Ethernet>.                                                                                 |                                                                                      |
| Stap 9  | Selecteer <Configure Ethernet>.                                                                       |                                                                                      |
| Stap 10 | Selecteer <Static IP>.                                                                                |                                                                                      |
| Stap 11 | Voer onderstaande statische IP-gegevens in:<br>IP-adres / Netmask / Gateway en optioneel DNS 1 and 2. |                                                                                      |
| Stap 12 | Druk op <Opslaan>.                                                                                    |                                                                                      |
| Stap 13 | Druk aanhoudend en gelijktijdig op <•> en <CLR> om te herstarten.                                     |  |

Uw lokale contactpersoon vindt u op: [worldline.com/merchant-services/contacts](https://worldline.com/merchant-services/contacts)

